



ARCODE

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТАМИ С
ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ**

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Издатель	ARKELElektrik Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYE TEL : +90(216) 540 67 24-25 Fax : +90(216) 540 67 26 E-mail: info@arkel.com.tr www.arkel.com.tr
Дата выпуска	08.2020
Версия документа	V2.20

Данный документ создавался как руководство для пользователей и заказчиков Arkel. Копирование, передача, распространение части или всей информации, приводимой в документе в любой форме без письменного разрешения Arkel запрещено. Arkel оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, описываемую в данном документе без предварительного уведомления.

Arkel не несет ответственности за возможные ошибки, приведенные в данном руководстве, а также за последствия этих ошибок.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1. Скачивание файла с прошивкой	4
2. Копирование файла с прошивкой на SD карту	5
3. Обновление прошивки	6


1. Скачивание файла с прошивкой

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вас уже имеется файл с последней версией прошивки Arcode, перейдите к пункту 2.


- Для загрузки файла с последней версией прошивки Arcode, перейдите на официальный сайт Arkel по следующей ссылке www.arkel.com.tr

Примечание: Для доступа к файлам с программным обеспечением и документации по продуктам Arkel, Вам необходимо иметь действующую учетную запись на сайте. Если у Вас нет учетной записи, перейдите по следующей ссылке: <http://schema.arkel.com.tr/en/Account/Login>. В открывшейся вкладке выберите пункт «New User Registration» (Регистрация нового пользователя). После того, как Вы заполните все необходимые поля, Вы получите пароль для Вашей учетной записи.


- В верхней части страницы нажмите на пункт «TECHNICAL SUPPORT» и следуйте по пунктам приведенным на картинке ниже.

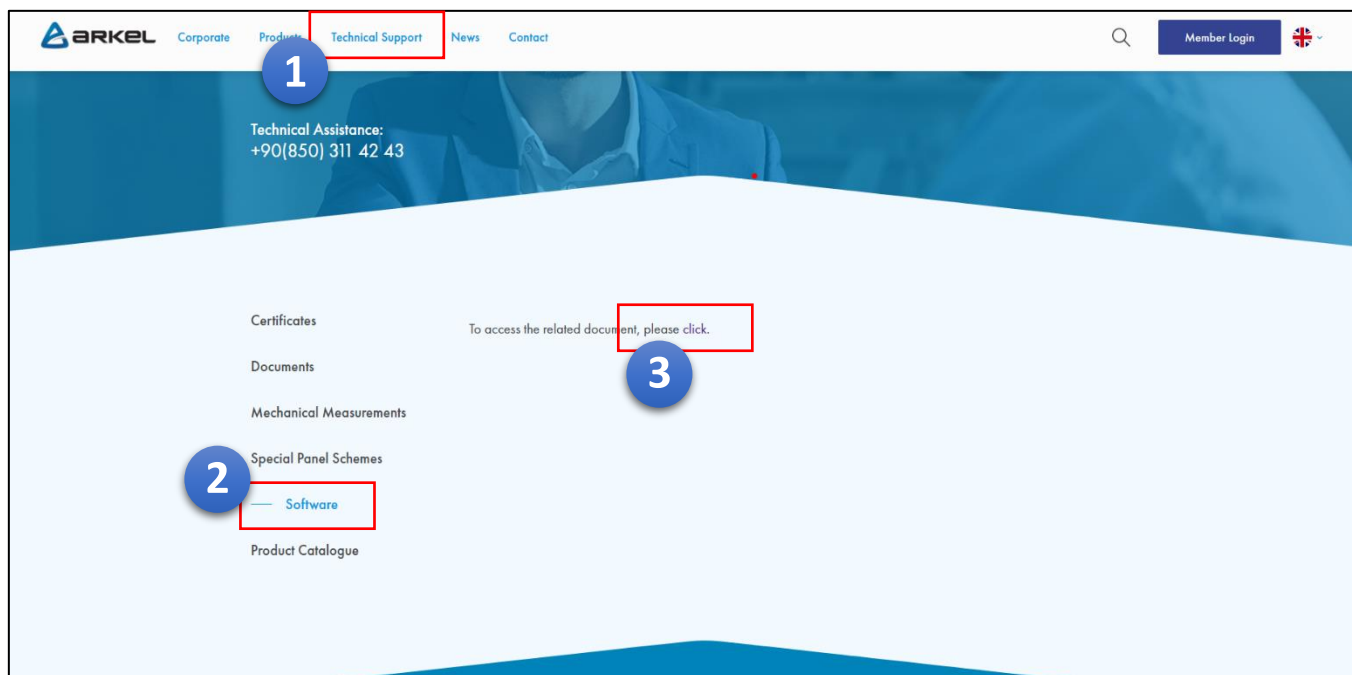

- После входа в учетную запись, из меню «Software» проследуйте по следующим пунктам: «Arcode Integrated Elevator Driver» → «System Firmware» → «Arcode Firmware (as separate downloads)» (см. картинку ниже)

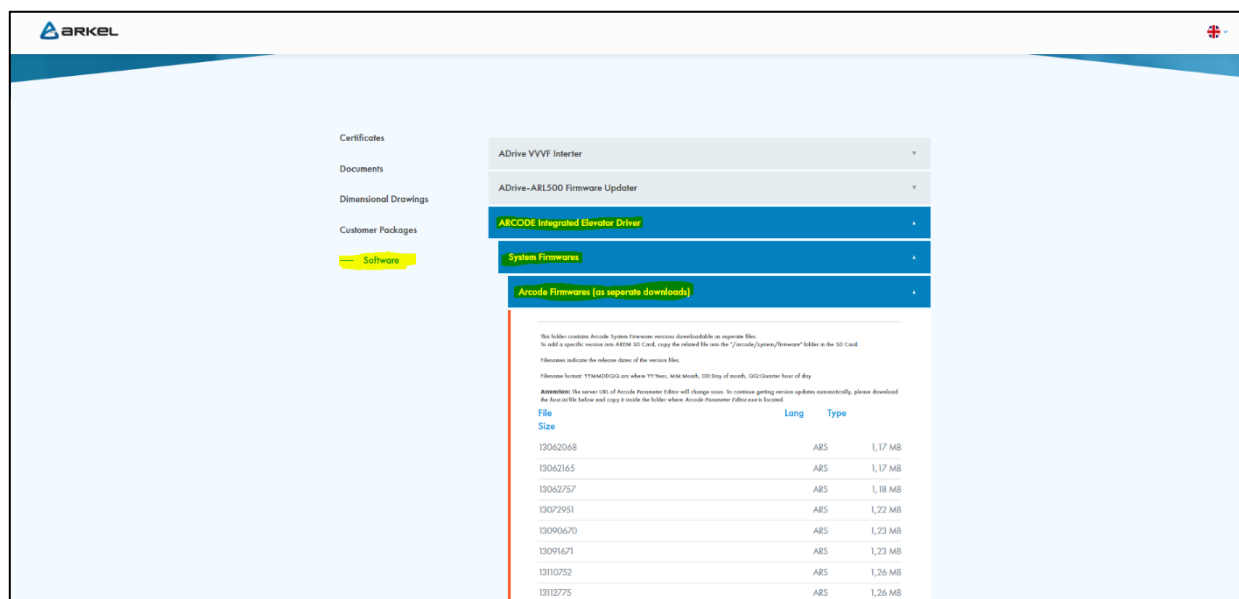

- Пролистай страницу вниз. В конце списка Вы найдете самую последнюю версию прошивки.

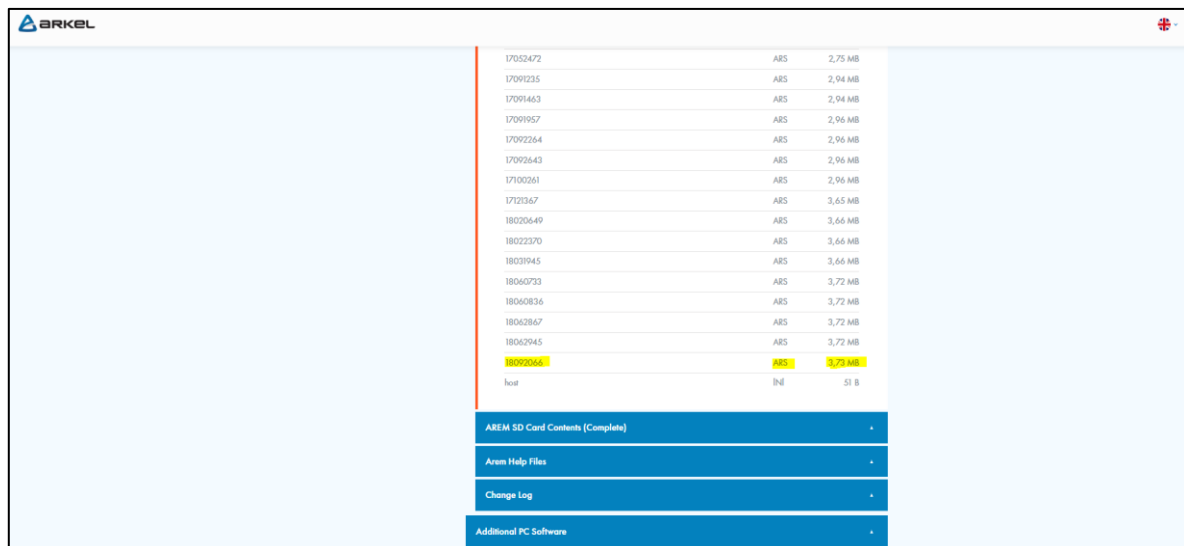


Примечание: Если у сервис тула Arem отсутствует SD карта, Вы можете приобрести SD карту индустриального типа на 2 Гб. Затем, Вам необходимо загрузить на неё прошивку и ПО. Содержимое вы можете найти SD карты по ссылке <http://schema.arkel.com.tr/en>. Затем, из меню «software» проследуйте по пунктам

→“Arcode integrated elevator driver”→”System Firmwares”

→”Arem SD card Contents (Complete)”


После скачивания файла переместите его на SD карту.

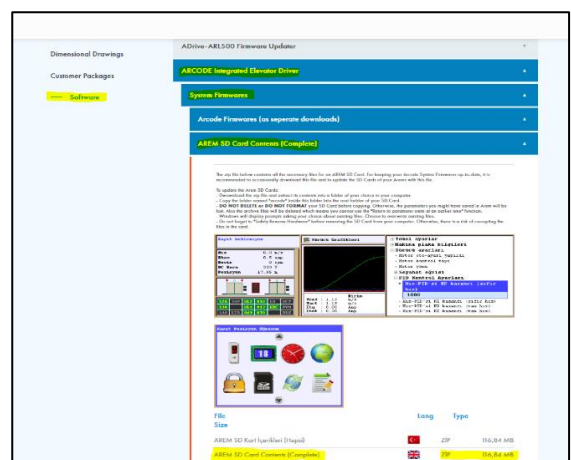

Раздел с файлом программного обеспечения для SD карты AREM SD


2. Копирование файла с прошивкой на SD карту

- Вставьте SD карту в Ваш компьютер. На SD карте вы увидите папку “Arcode”, зайдите в нее и далее пройдите в директорию “system\firmware”

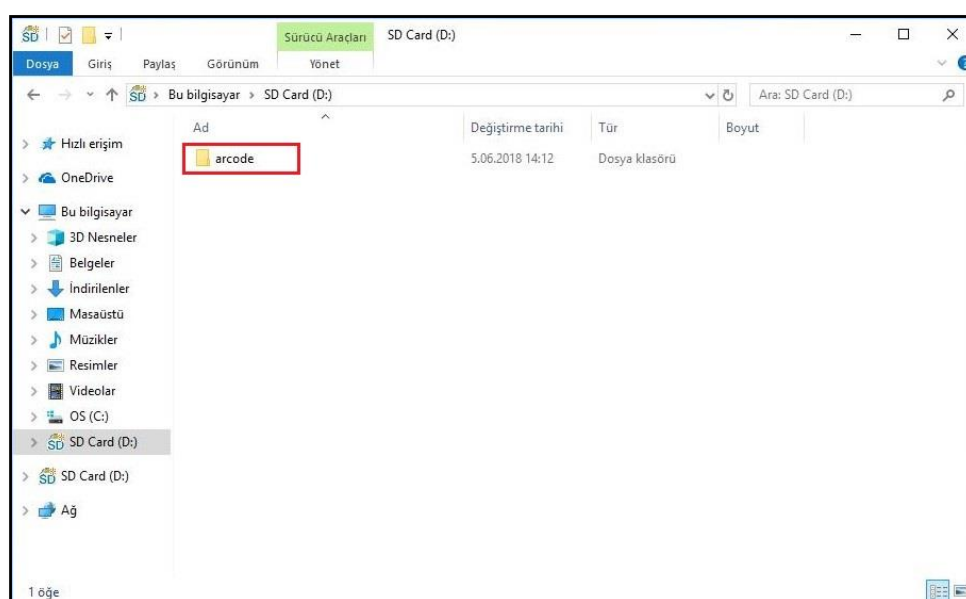

- В папку «firmware» скопируйте ранее скачанный с сайта файл с прошивкой (см. пункт 1 данного руководства). Файл имеет разрешение .ars.

Примечание: В папке firmware расположены все имеющиеся версии программного обеспечения для Arcode.

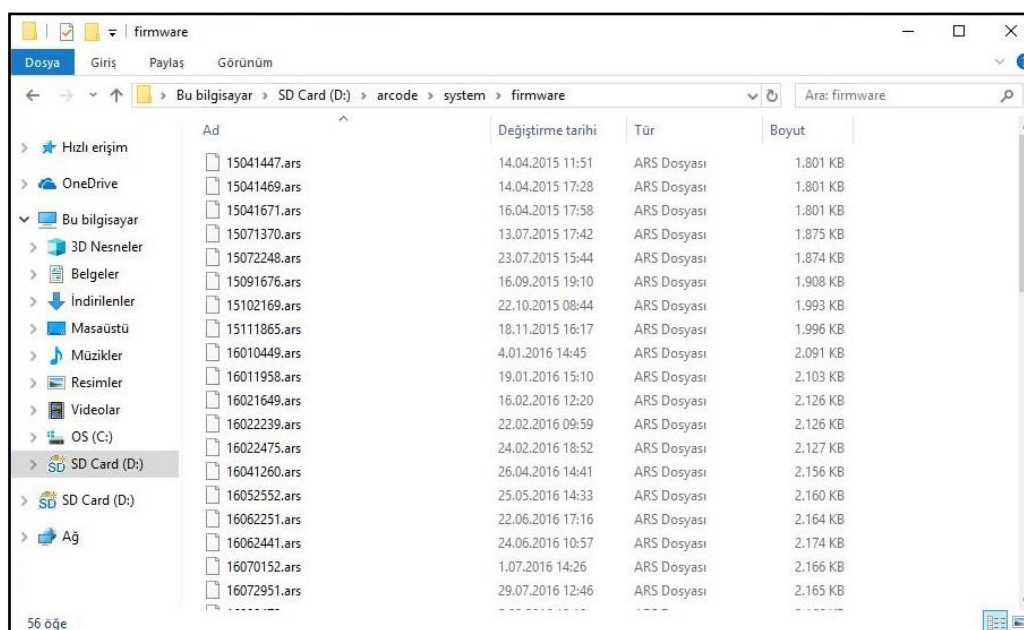

- Вытащите SD карту и вставьте её в сервисный прибор AREM, после чего переходите к пункту 3.


3. Обновление прошивки

- После того, как Вы вставили SD карту в сервисный прибор AREM, через кнопку «Tools» зайдите в меню «Обновление прошивки» (см. картинку ниже).



- В данном меню, самая свежая версия прошивки будет расположена первой в списке. (См. рисунок ниже)

Примечание: В наименование прошивок, загруженных на SD карту, указана дата и время выпуска прошивки.

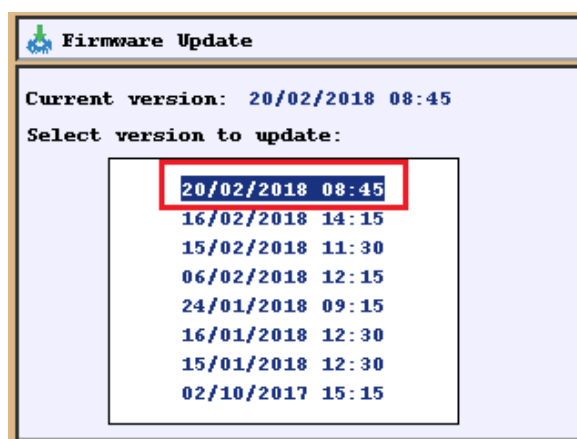

- Для начала процесса обновления прошивки, наведите курсор на нужный файл и нажмите «Enter». Во всплывшем окне, для подтверждения обновления выберите пункт «Да».

Предупреждение 1: Не отсоединяйте шнур сервис тула AREM во время обновления прошивки (пункт-3).

Предупреждение 2: До начала обновления прошивки, убедитесь что все устройства подключены к Arcode по CAN-шине. В противном случае, новые устройства работать не будут и процесс обновления прошивки придется провести повторно.

Примечание: В случае потери питания на контроллере во время процесса обновления, необходимо повторить процесс обновления прошивки (пункт 3) еще раз.