


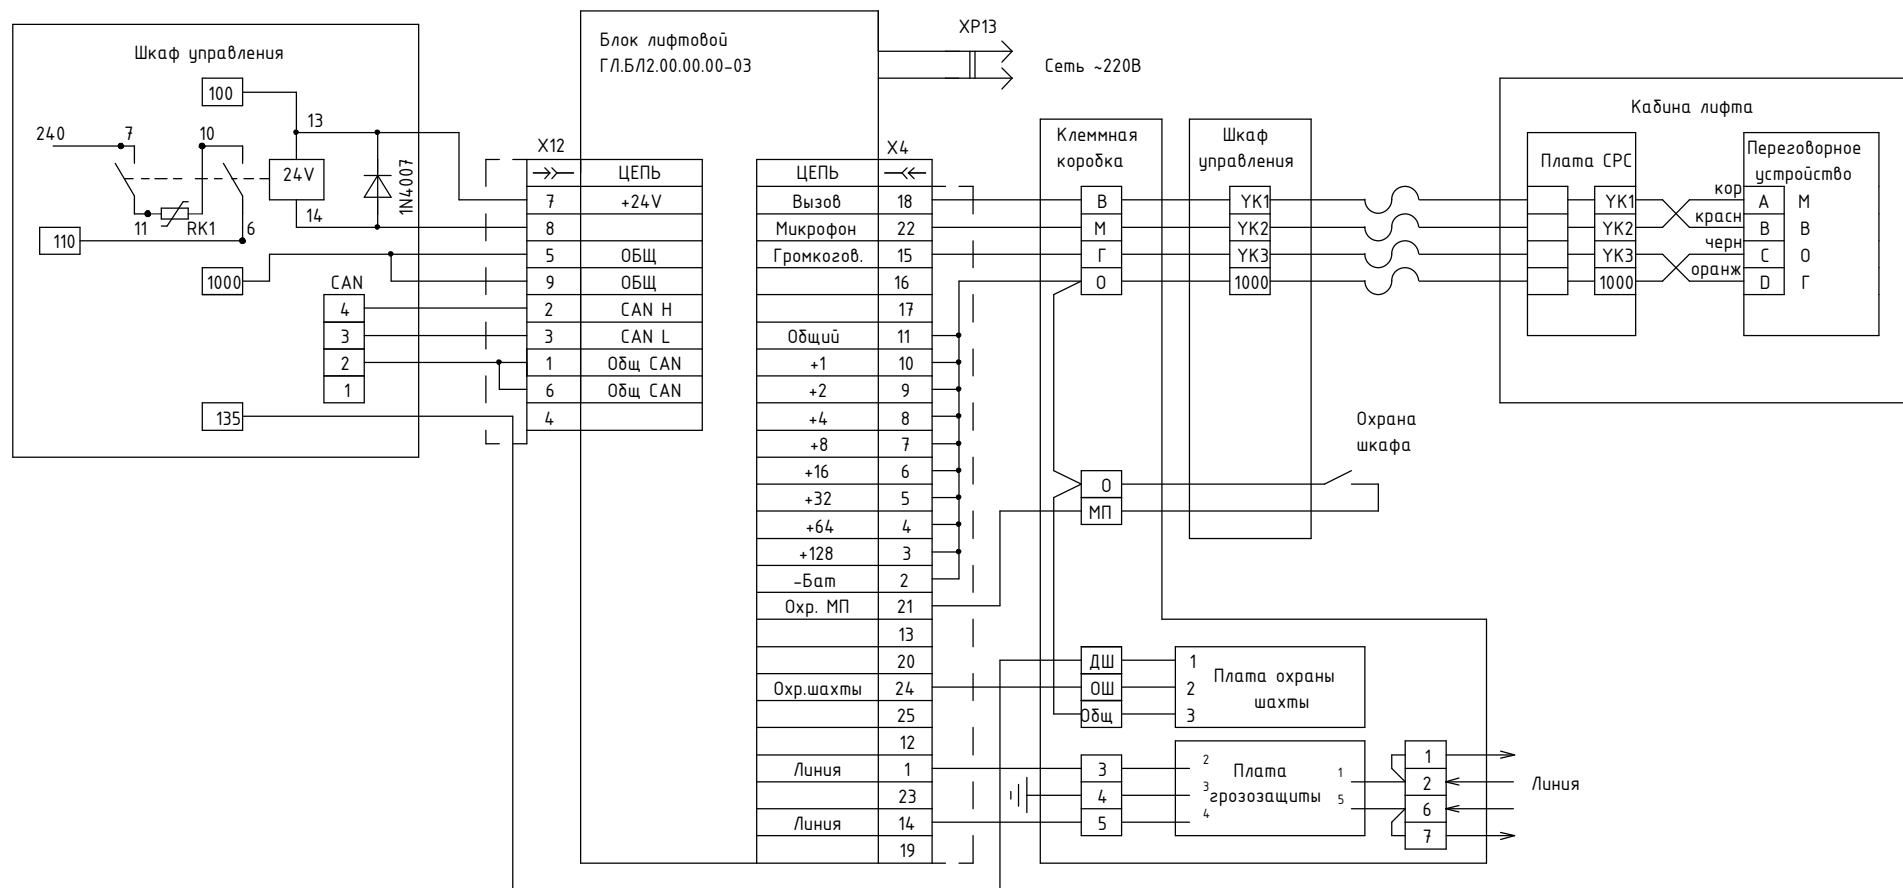

1. Схема подключения БЛ к станции управления ARCODE.
2. Монтаж жгута от станции управления к блоку лифтовому вести кабелем МК-8.
3. Адресные перемычки +1 - +128 на разъеме ХР4 раскусываются согласно документации ГЛ.СДК1.00.00.01 ИМ (Таблица 2).
5. Подключение к линии связи вести по ГЛ.СДК1.00.00.00-02 ЭЗ.
6. Питание блока лифтового осуществлять от осветительной сети.
7. Параллельно контактам дверей шахты установить РС-цепочки 1кОм-10нФх630В.
8. N и общий ~240V (ЦБ) соединить резистором 1,5 кОм - 0,5 Вт.
9. RK1 TR600-160.